



Montage Anleitung Treppen-Geländer Handlauf Verschrauben links / rechts

1.9

Werkzeug





Beschläge

200060


200063



200046

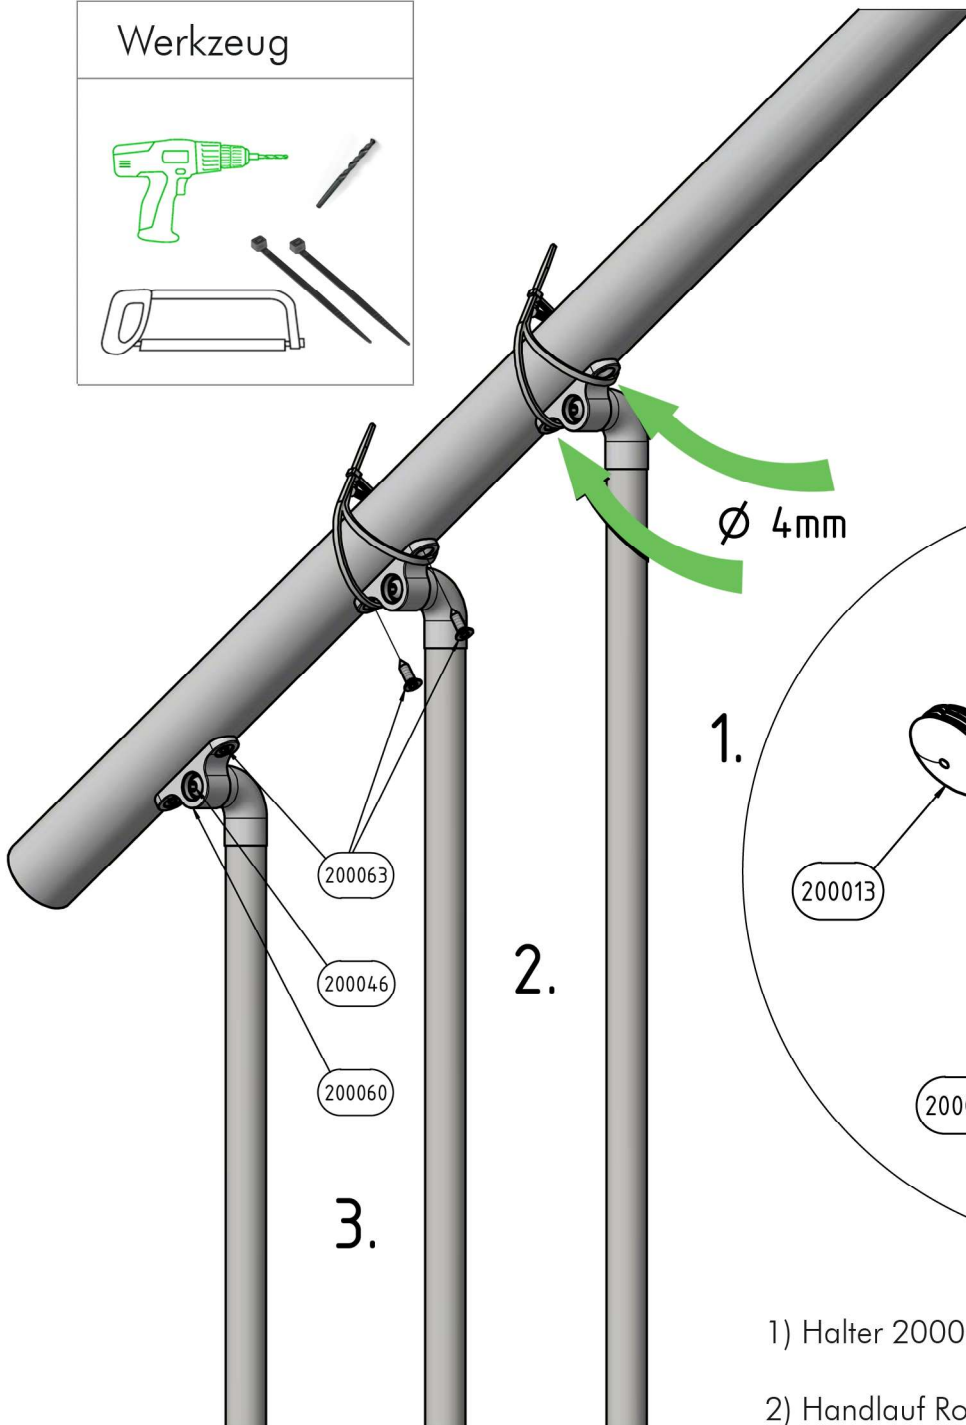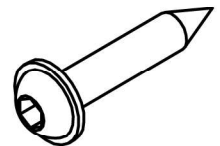

1.

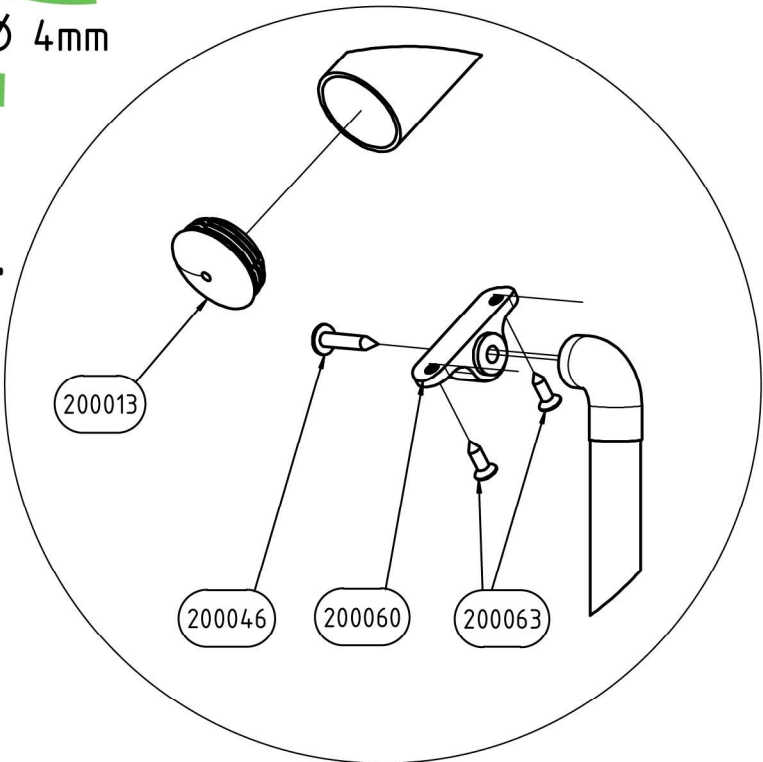

- 1) Halter 200060 mit Geländerstab verschrauben
- 2) Handlauf Rohr auf Halter legen und mit je 2x Kabelbindern (über Kreuz) fixieren
- 3) Handlauf durch den Halter bohren mit 4 mm Bohrer für Schraube 200063
- 4) Handlaufhalter verschrauben, Kabelbinder lösen