

Treppen-Podest zusammenbauen

Hier finden Sie alle Informationen zum Aufbau und Zusammensetzen der Einzelteile unseres Podest System OPTIGO. Die einzelnen Aufbauschritte zeigen wir in den Abbildungen, beim Anklicken vergrößert sich die Ansicht auf Bildschirmgröße. Die PDF Dateien stehen Ihnen zum Download und Ausdrucken zur Verfügung. Für den Zusammenbau wird 1 x Schraubenschlüssel M18 und eine Nuss M18 benötigt. Bohrer und Imbusschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Podestrahmen & Lauffläche verbinden

Lege die Podestelemente nach Plan auf dem Boden bereit. Die Podestseite für die Wandmontage ist das U-Profil mit Bohrbild. Beginne mit dem Einsetzen der Geländerstabhalter zwischen Seitenwangen und der Podest-Lauffläche.


Bodenstützen zum Podest

Bevor das Podest final auf Geschosshöhe aufgestellt wird, prüfe, dass die Geländerstabhalterungen gerade eingesetzt sind und horizontal zum Podestbelag verlaufen.

Alle Schrauben ordnungsgemäß einsetzen und fest anziehen.

Podest OPTIGO

Beispiel mit 189 cm Länge

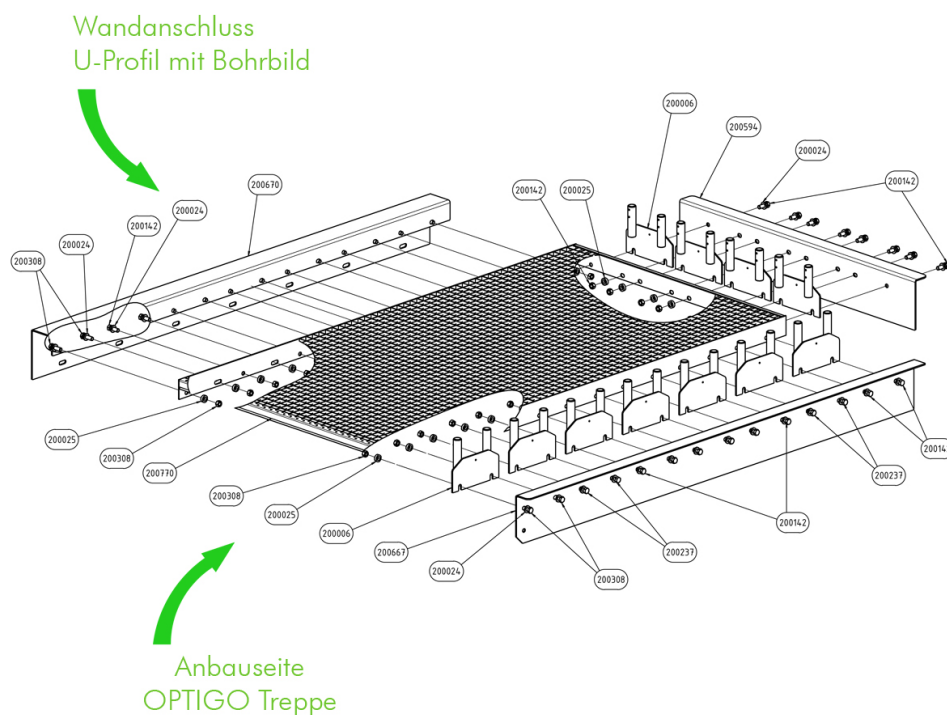


Brüstungsgeländer längsseits am Podest

Am Treppenpodest haben wir ein kurzes und ein langes Geländersegment. Das längsseitige Podestgeländer wird mit Hilfe eines Knickgelenks direkt mit dem Treppenlauf der angebauten Zugangstreppe verbunden.

Am Podestgeländer haben alle Geländerstäbe die gleiche Länge. Jeweils zwei Rundstäbe werden pro Stabhalter eingesetzt.

Die Position der Geländerstäbe kann in der Höhe justiert werden, sodass die Handlaufhalter unterm Handlaufrohr alle auf bündiger Ebene verlaufen.

Die Geländerstabhalter haben mittig eine kleine Madenschraube, hiermit kann man die Geländerstäbe waagrecht ausrichten.

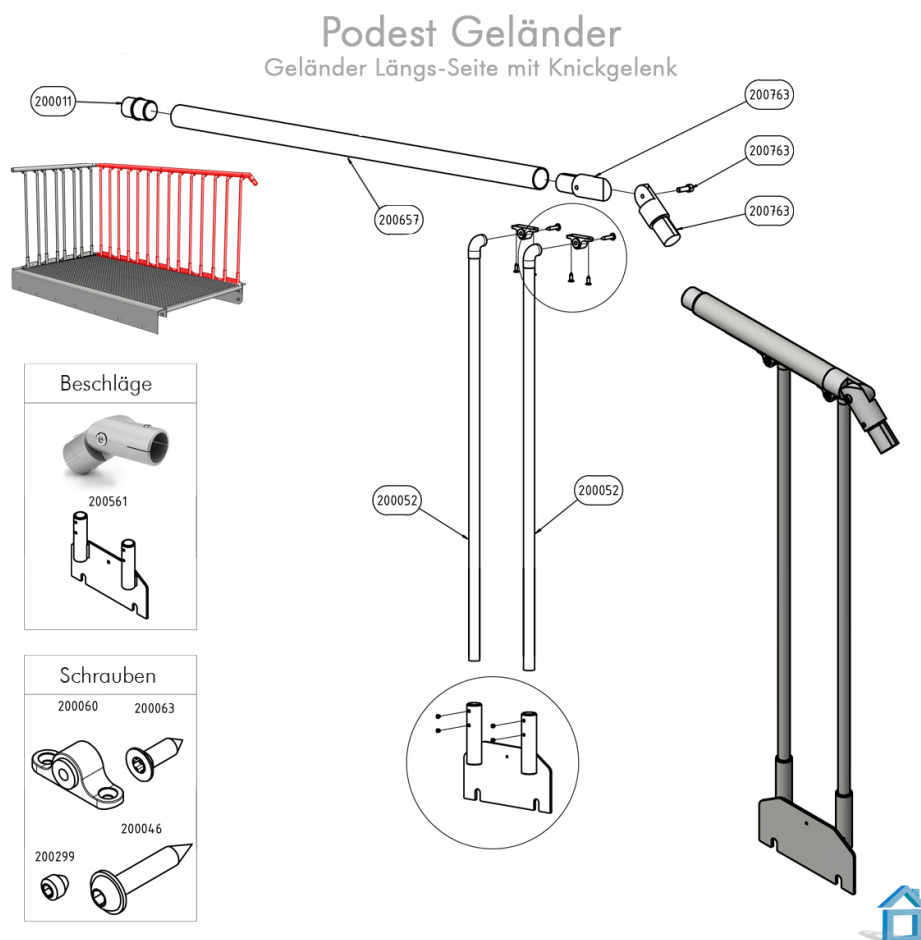


Podestgeländer Kopf-Seite

Bei längsseitigem Hausanschluss hat das Podest ein Brüstungsgeländer in Treppenbreite. Das offene Ende des Podestgeländers wird mit einem Wandanschluss Beschlag ans Mauerwerk geschraubt.

Zur **längsseitigen** Geländerabsicherung wird das Quer-Geländer mit einem Eckverbinder mit dem längsseitigen Podestgeländer verbunden.

Reihenfolge Geländermontage Podest

- 1) Geländerstäbe einsetzen
- 2) Höhe justieren
- 3) Stabhalter oben an den Geländerstab schrauben
- 4) Handlauf aufsetzen und mit Kabelbindern fixieren
- 5) Für die Handlaufhalter Löcher von unten in den Handlauf bohren

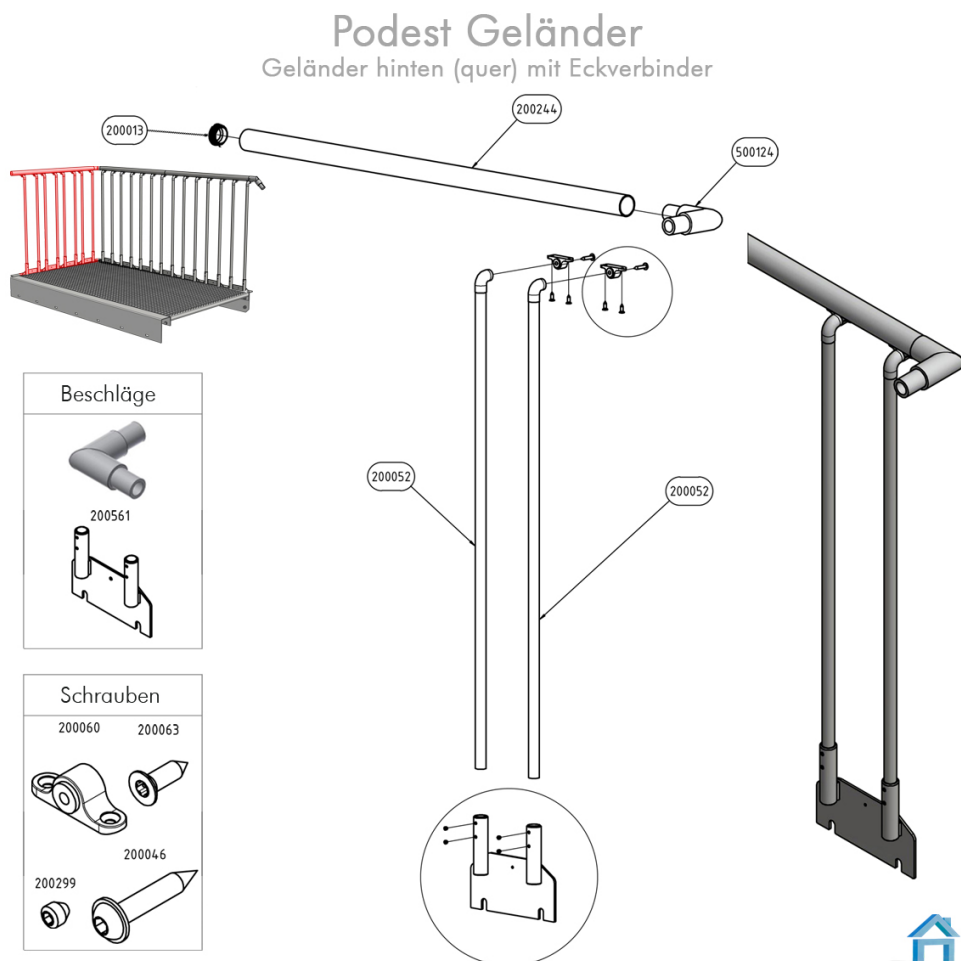

Montage Schritt 4 Bodenstützen zum Treppenpodest

Das OPTIGO Podest wird auf Bodenstützen gestellt. Je nach Treppenhöhe sind im Lieferumfang mehrere lange Stützensegmente enthalten, die zusammengesetzt werden.

Die Stützen besitzen oben einen L-Winkel mit Bohrbild, zur Verschraubung mit der Podestwange. Je nach Format und Stellung des Podests sind in der Regel 2 x Bodenstützen im Lieferumfang enthalten.

Die Position der einen Stütze ist immer unter dem Übergang von Treppe zum Podest. Die zweite Stütze wird stets unter eine freistehende Ecke unter dem Podest montiert.


Stützen am Podest verschrauben

Die Bodenstützen werden mit den Seitenwangen des Podests verschraubt (M12).

Die Winkelaufnahme setzt man von der Podest-Innenseite ein und die Verschraubung erfolgt mit einer M12 x XXX langen Schraube. Die Gewinde Mutter sitzt stets nach innen.

Länge der Bodenstützen


Das untere Ende hat eine flache Bodenplatte, auf einem Punktfundament können so die Stützen zusätzlich am Boden verschraubt werden.

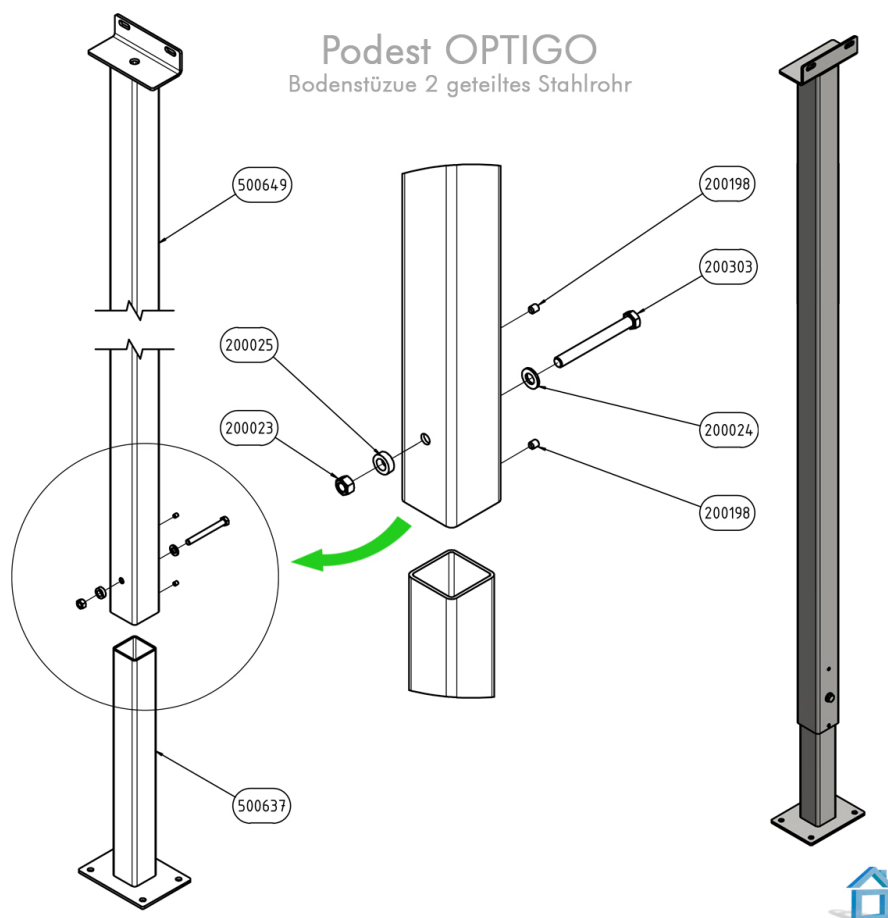

Das untere Standrohr mit der Standplatte wird in das andere Standrohr geschoben und kann so in der Höhe um ca. +/- 15 cm justiert werden. Mit Hilfe der Gewindeschraube wird die finale Anbauhöhe fixiert.



Montage Anleitung Podest Systemtreppe OPTIGO

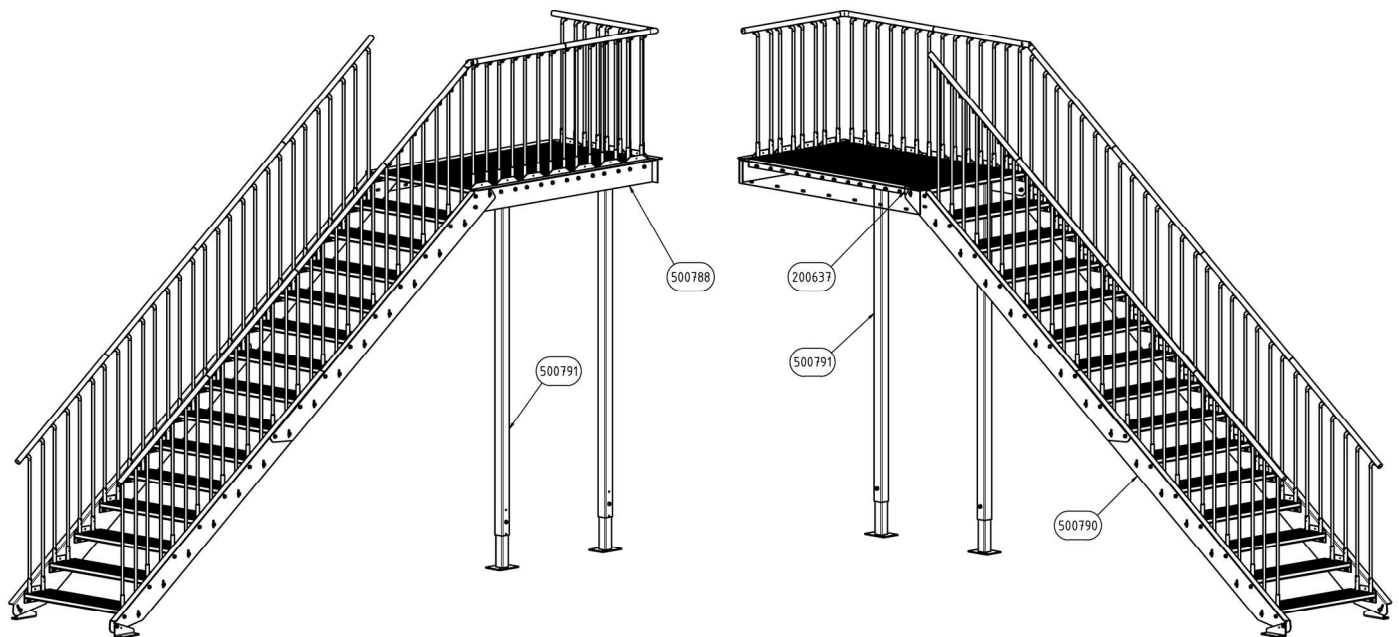


Stützen Podestanbringung

Werkzeug




Die Montage muss auf ebenem Untergrund erfolgen.

Bei Wandmontage für das Mauerwerk geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

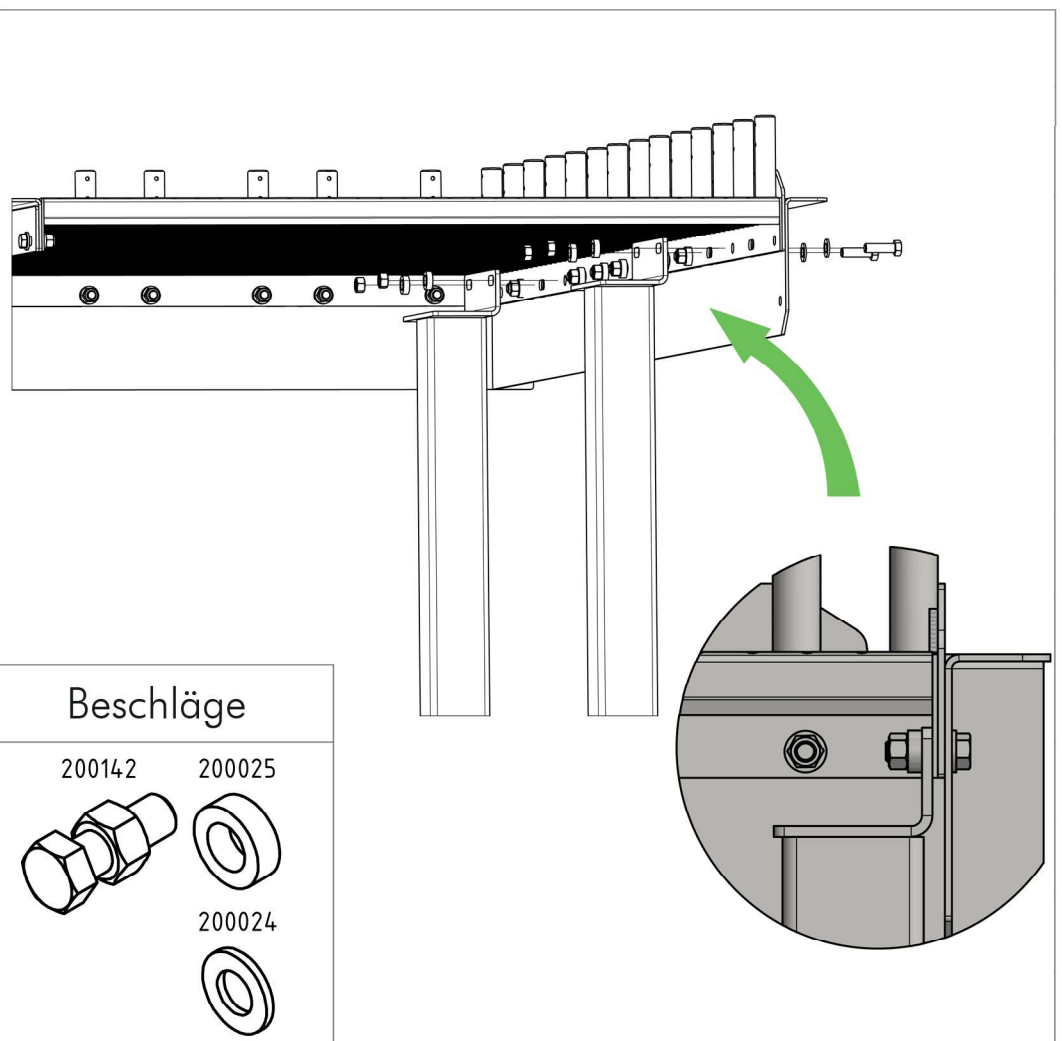

Beschläge

200142 200025

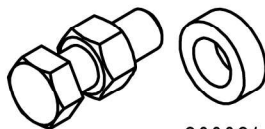


200024






2 Montage Anleitung Podest Systemtreppe OPTIGO

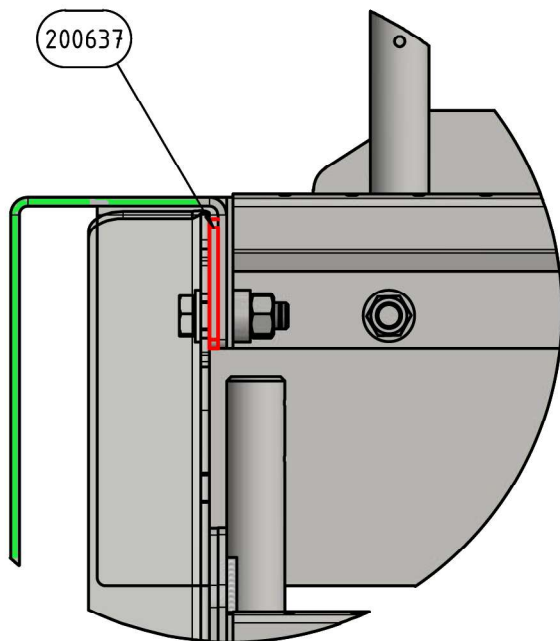

U-Profil Wandanschluss
mit Distanzplatte

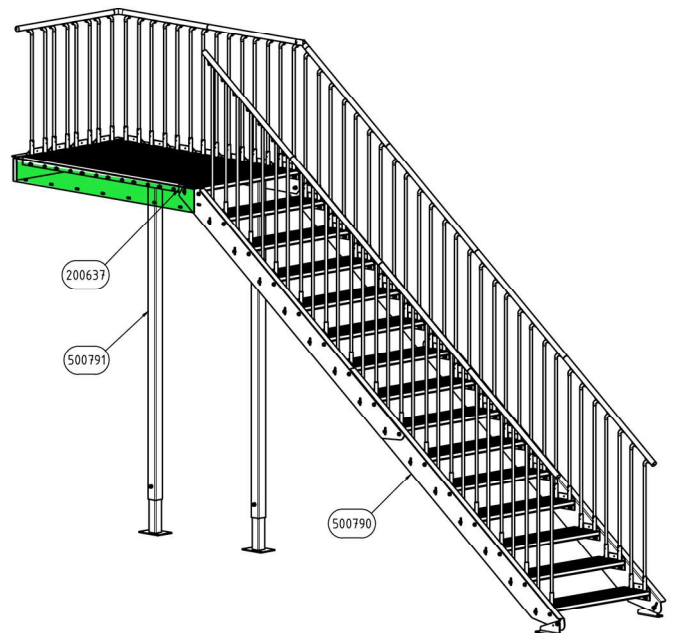

Werkzeug




Treppe überprüfen!

Sind die Verschraubungen
an Fuß- und Kopfbereich
fest angezogen?

Alle Schrauben sind
ordnungsgemäß eingesetzt
und fest angezogen?


Treppenstufen sind waage-
recht ausgerichtet und
haben gleichmäßige
Schritthöhe?

Das Geländer wurde
komplett eingesetzt und
Verschraubung ist fest?

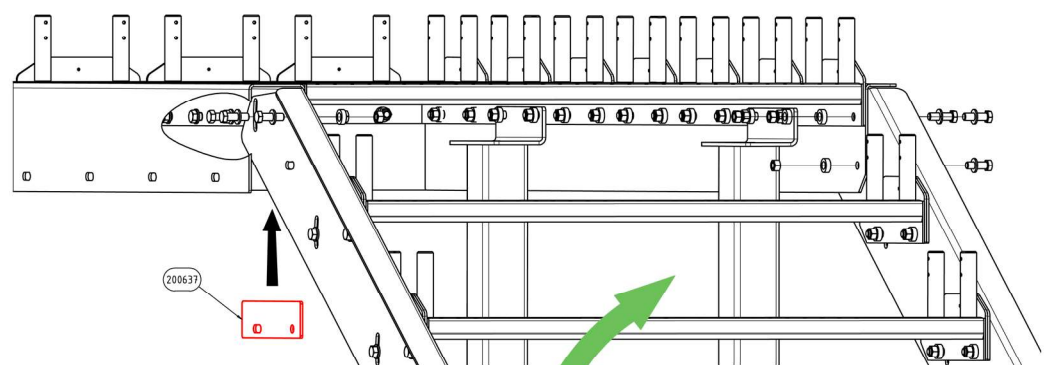

Distanzplatte
zwischen U-Profil

Stütze von innen
ansetzen

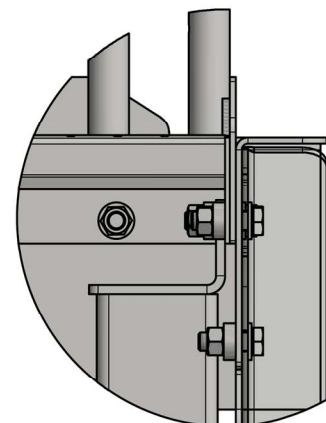

U-Profil Bohrbild und Wandanschluss

Das Treppenpodest wird am oberen Ausstieg des Treppenlaufs auf Ausstiegshöhe OKFF direkt an die Hauswand / das Mauerwerk geschraubt.

Die Montage der Außentreppe mit Podest kann stirnseitig oder längsseits erfolgen.

Zum Anschrauben an den Treppenausstieg auf Geschosshöhe kommt hier das U-Profil zur Funktion.

Je nach gewählter Treppen-Anschlussseite, wird zur offenen Podestseite das Podest mit dem Haus verbunden.

Hier zeigen wir das Bohrbild und Abstand der Bohrungen, die man am Haus vorbohren muss.

