



Montageschema und Reihenfolge Querträger zwischen Podeststützen




A

Bausituation & Verwendung:

Zur zusätzlichen Aussteifung werden teleskopierbare Querträger zwischen den vorhandenen Podeststützen montiert.

Um der gesamten Treppenpodest-Konstruktion maximale Stabilität zu verleihen, ein typisches 'Schwanken' zu verhindern und Querkräfte sicher abzuleiten.

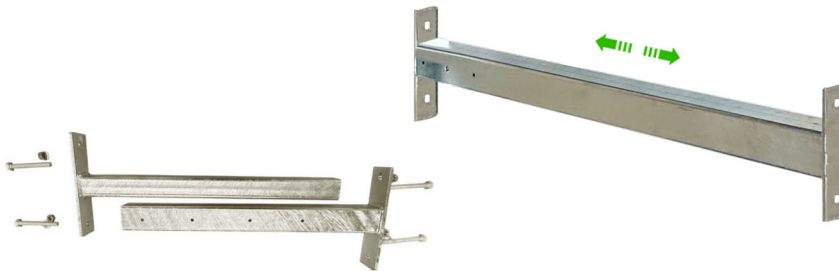

B


Hinweis vor der Montage:

Vor dem Bohren und vor dem endgültigen Festziehen immer Lage, Flucht und Maße kontrollieren.

Bauteil Längen & Montagehöhe:

- Kurze Querträger: hintere Stirnseite des Podestes.
- Lange Querträger: äußere Längsseite des Podestes.

Hinweis: Länge der Stützen ist bereits werksseitig vorgefertigt und passend eingestellt je Podestformat inkl. einer Durchgangsbohrung. Nach dem Einsetzen der Querträger kann hier die Sicherungsschraube eingesetzt werden.

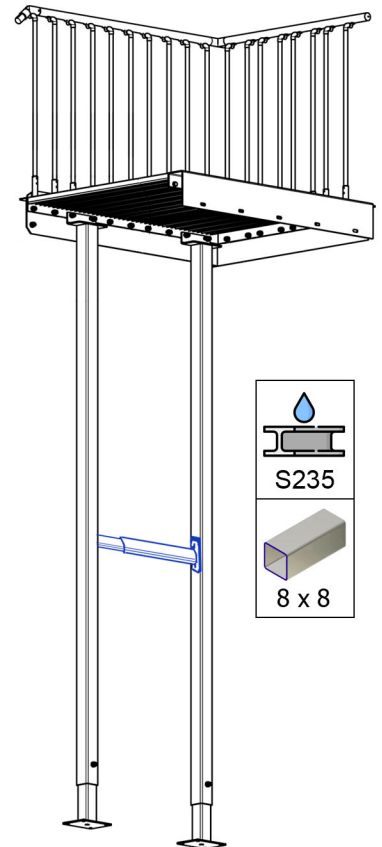

Montagehöhen: kurze Querträger ca. 1,50 m über Boden. Lange Querträger ca. 3 cm tiefer, also etwa 1,47 m. Der Höhenversatz verhindert eine Kollision der Durchgangsschrauben an der gemeinsamen Podest-Eckstütze.


C

Bodenstützen bohren:

- Querträger teleskopartig ineinanderschieben, zwischen den Stützen ausrichten und zunächst mit Schraubzwingen fixieren.
- Befestigungsbohrungen über die Laschen an beiden Podeststützen markieren.
- Vor dem Bohren beide Querträger an der gemeinsamen Eckstütze gleichzeitig anhalten und den Schraubenversatz kontrollieren.

- Für die Bohrungen liegen ein 6,8-mm-Bohrer, ein Stufenbohrer und ein 13mm Bohrer bei.

- Querträger mit den mitgelieferten Durchgangsschrauben über die Laschen verschrauben, waagrecht ausrichten und festziehen.



Arbeitsaufwand

4 x Bohrungen pro Traverse

